



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

Accessory  
**CUSTOM WINDSHIELD  
PERFORMANCE STYLE**  
P/N 08R80-MCH-300C  
P/N 08R80-MCH-300G

Application  
**VTX1800C/F**

Publications No.

Issue Date

**September 2004**


**Honda Dealer: Please give a copy of these instructions to your customer.**

## APPLICATION

P/N 08R80-MCH-300C: VTX1800C

P/N 08R80-MCH-300G: VTX1800F

## PARTS LIST

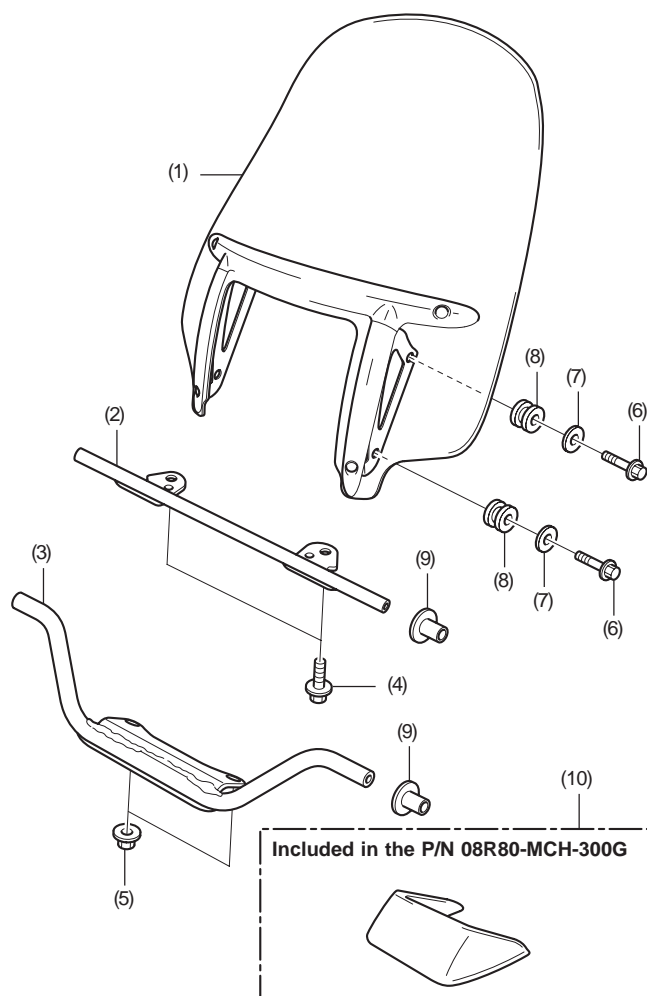

No.	Description	Qty
(1)	Custom windshield	1
(2)	Upper stay	1
(3)	Lower stay	1
(4)	8 mm flange bolt	2
(5)	8 mm flange nut	2
(6)	6 mm SH flange bolt	4
(7)	Washer	4
(8)	Grommet	4
(9)	Collar	4
(10)	Meter visor	1

## TOOLS REQUIRED

Socket (8 and 12 mm)

Ratchet

Box-end wrench (12 mm)

Torque wrench

## TORQUE CHART

Tighten all screws, bolts and nuts to their specified torques. Refer to the Service Manual for the tightening torques of removed parts.


Item	N·m	kgf·m	lbf·ft
6 mm SH flange bolt	9	0.9	6.5
8 mm flange bolt and nut	26	2.7	20

## USE AND CARE INFORMATION


- When this windshield is dirty, rinse it thoroughly with cool water to remove loose dirt, then wipe with a clean cloth or sponge.  
Do not use a brush to clean this windshield as it may scratch the surface.
- Never use petroleum solvents such as gasoline, thinner or benzene to clean the windshield. Also do not use acid or alkaline cleaners.  
Wipe up spilled brake or battery fluid at once as they may damage the plastic surface.
- If the motorcycle is left covered for an extended period of time, park in the shade. Parking a covered motorcycle in direct sunlight can cause the windshield to deform due to heat buildup under the cover.
- Check the windshield mounts frequently and retighten if necessary.

## INSTALLATION



1. Install the meter visor. (VTX1800F only)

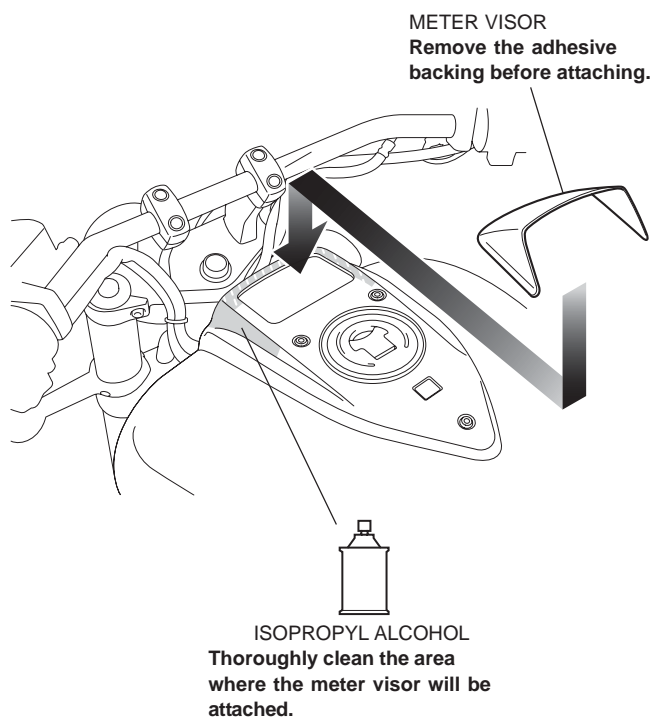


2. Remove the bolts as shown.

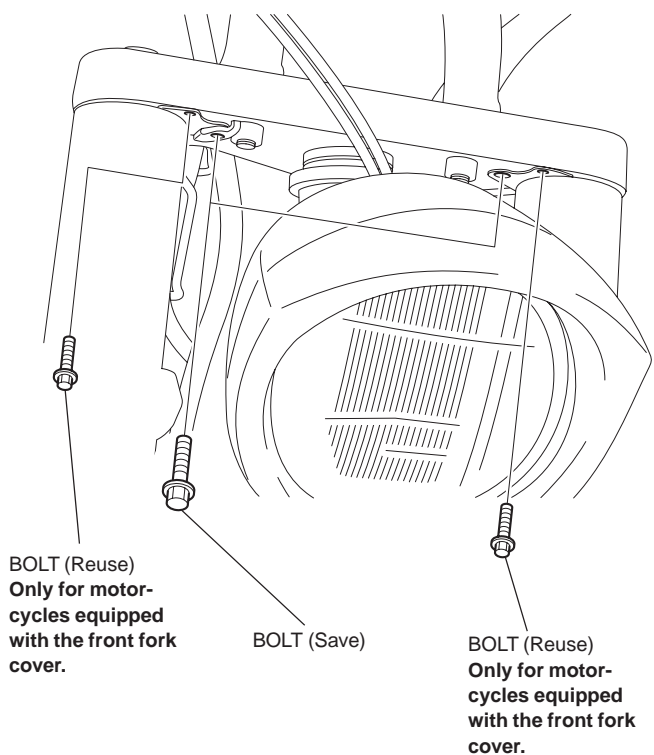


3. Install the upper stay as shown.

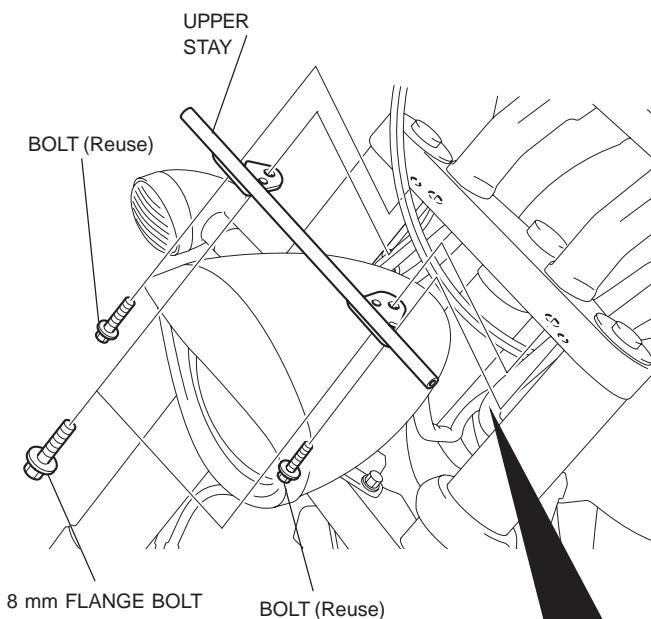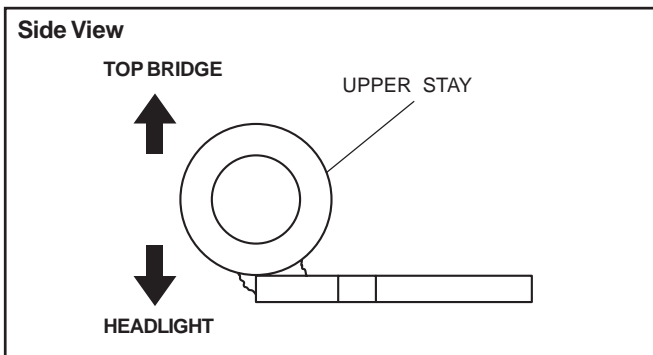


Route the throttle cables, install the hose guide as shown.

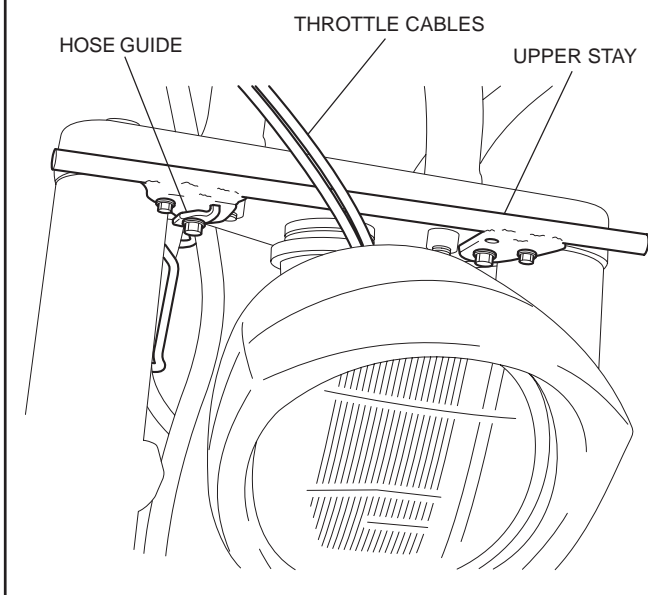



4. Remove the parts shown in the illustration.

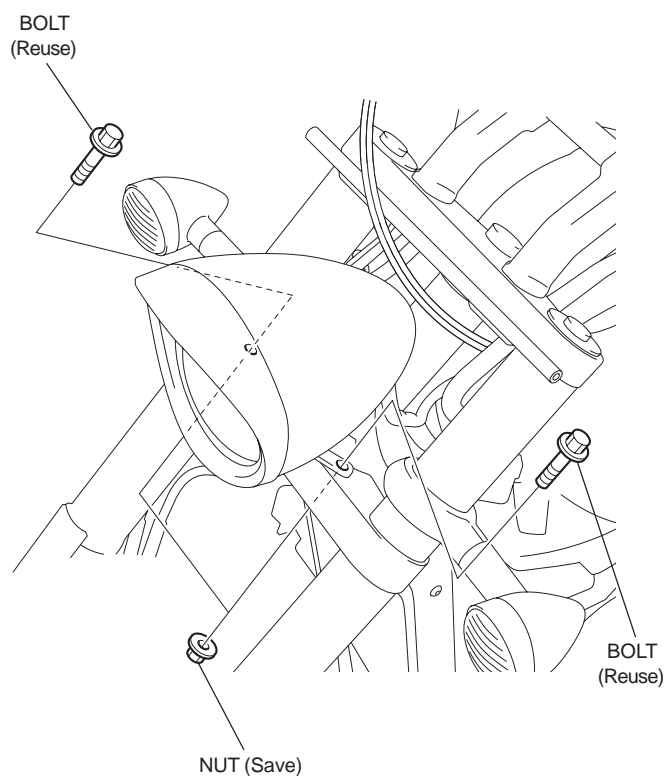


5. Install the lower stay as shown.

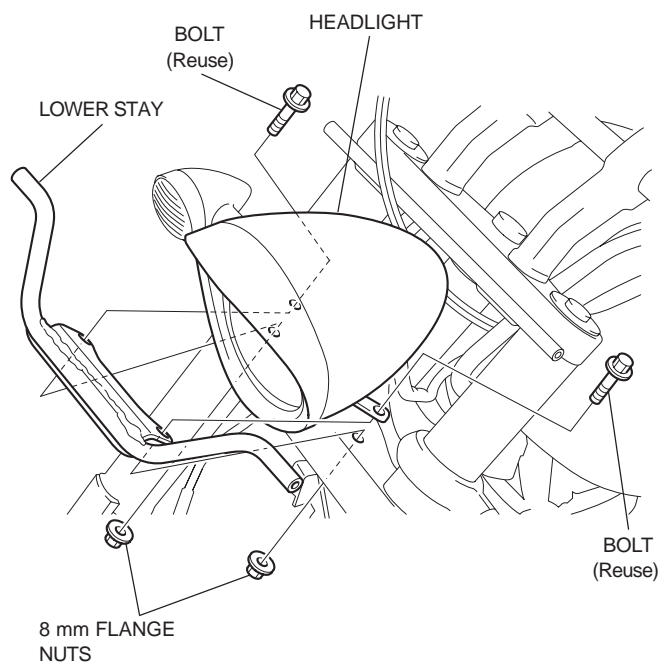


6. Install the grommets as shown.

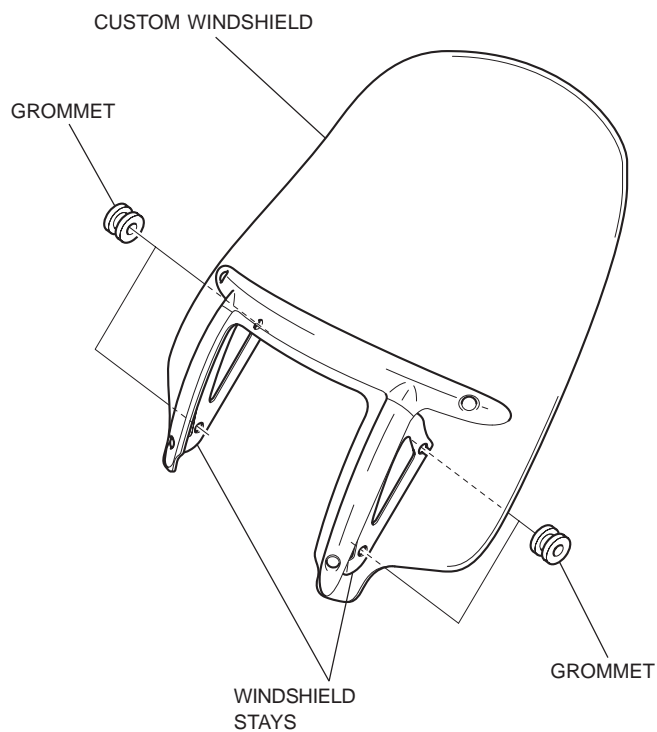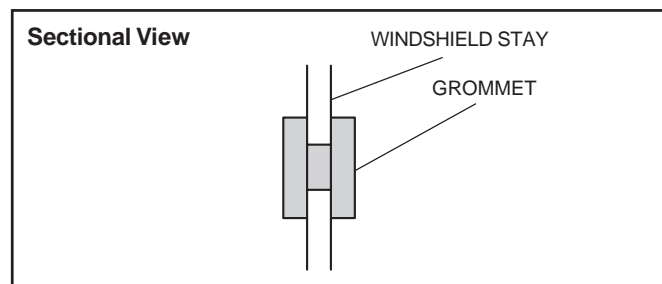

7. Loosely install the custom windshield sub assembly as shown.

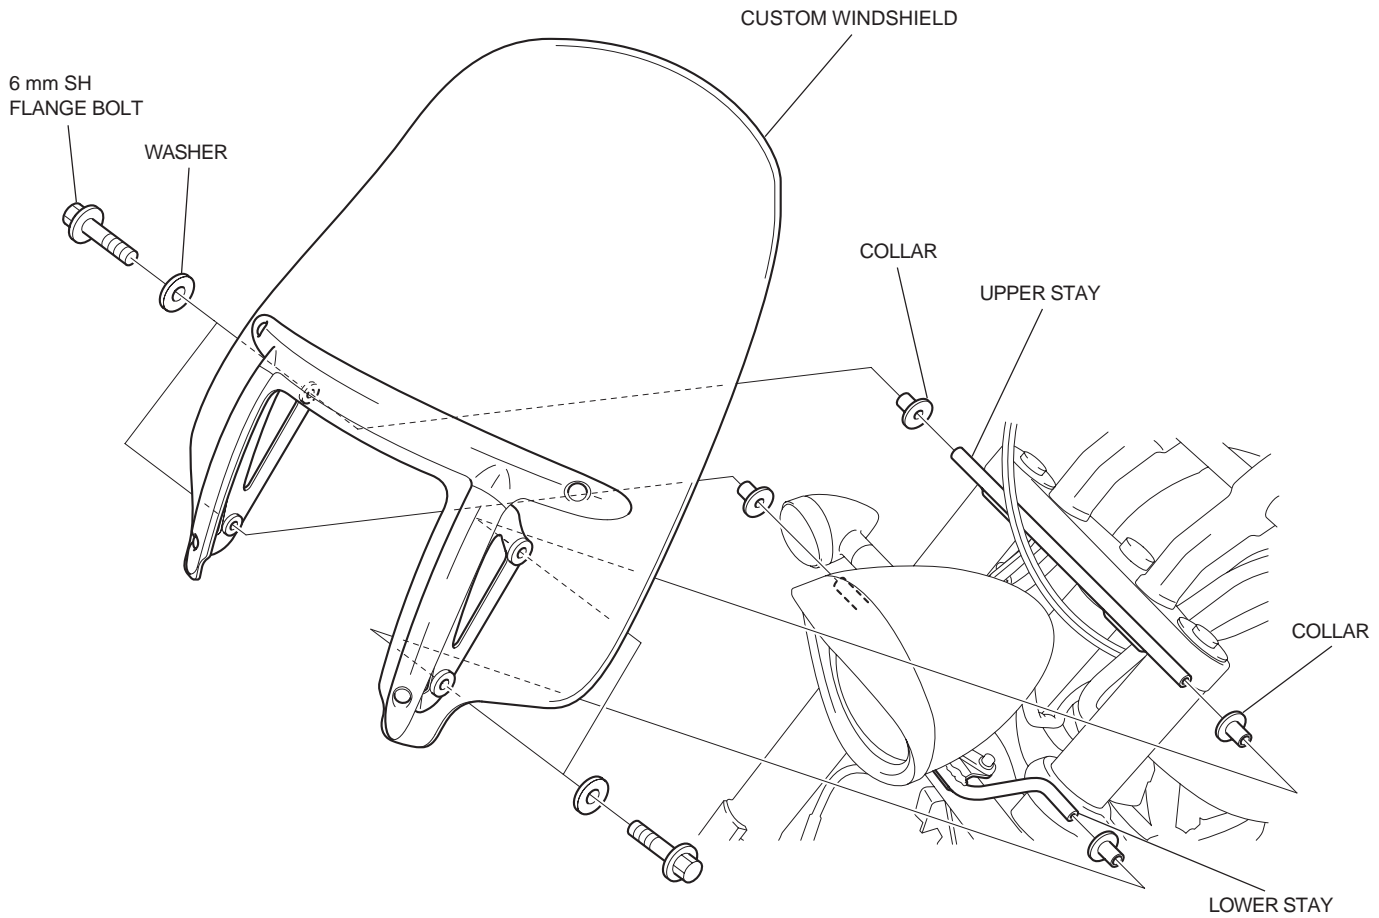

8. Check that the custom windshield is positioned equally on both sides, then tighten the bolts.

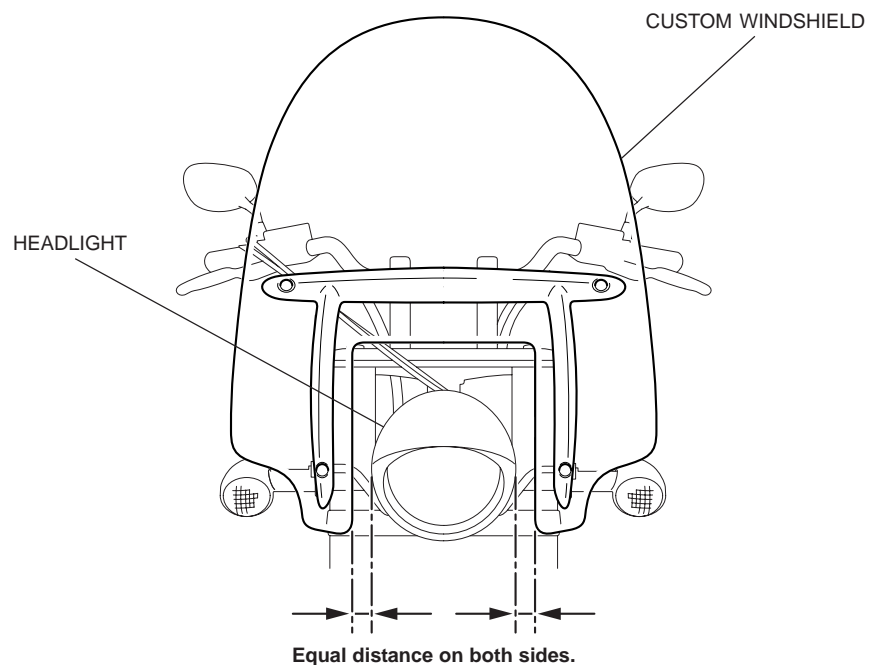



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Accessoire  
**PARE-BRISE PERSONNALISE  
STYLE PERFORMANCE**  
N/P 08R80-MCH-300C  
N/P 08R80-MCH-300G

Application  
**VTX1800C/F**

N° du document

Date de parution

**septembre 2004**


**Revendeur Honda: Prière de remettre une copie de ces instructions à votre client.**

## APPLICATION

N/P 08R80-MCH-300C : VTX1800C

N/P 08R80-MCH-300G : VTX1800F

## LISTE DE PIECES

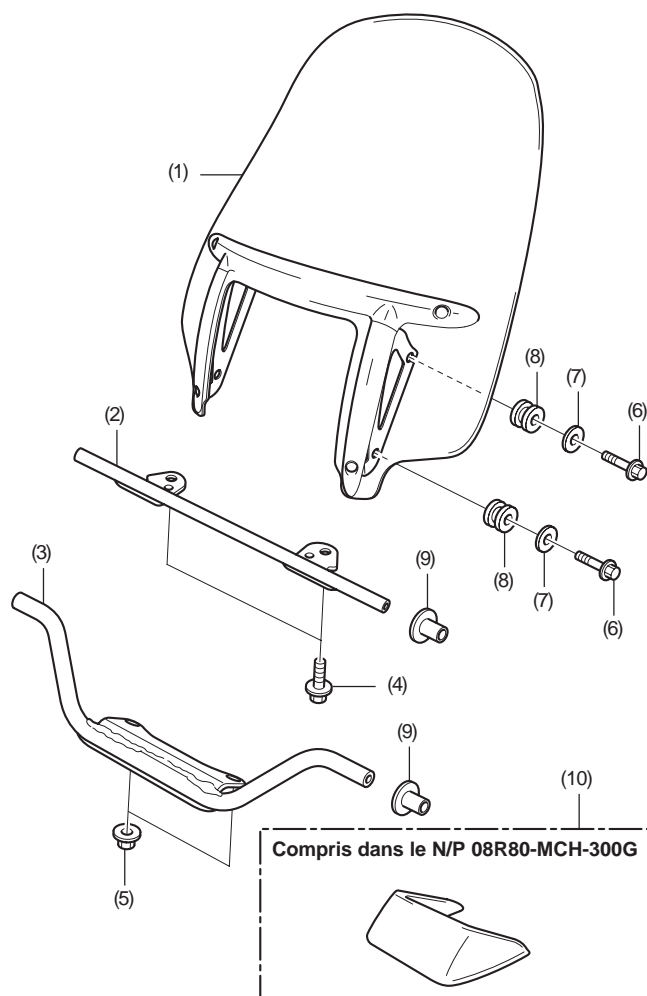

N°	Désignation	Qté
(1)	Pare-brise personnalisé	1
(2)	Armature supérieure	1
(3)	Armature inférieure	1
(4)	Boulon à collerette de 8 mm	2
(5)	Ecrou à collerette de 8 mm	2
(6)	Boulon à collerette SH de 6 mm	4
(7)	Rondelle	4
(8)	Rondelle isolante	4
(9)	Bague	4
(10)	Visière de compteur	1

## OUTILS NECESSAIRES

Douille (8 et 12 mm)

Rochet

Clé à douille (12 mm)

Clé dynamométrique

## TABLEAU DE COUPLE DE SERRAGE

Serrer tous les boulons, écrous et vis à la valeur des couples de serrage spécifiés. Pour les couples de serrage des pièces démontées, se référer au manuel d'entretien.

Elément	N-m	kgf-m	lbf-ft
Boulon à collerette SH de 6 mm	9	0,9	6,5
Ecrou et boulon à collerette de 8 mm	26	2,7	20

## UTILISATION ET SOIN A PRENDRE

- Lorsque ce pare-brise est sale, bien le rincer avec de l'eau fraîche pour détacher la saleté, puis nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge.

Ne pas utiliser de brosse pour nettoyer ce pare-brise, car elle peut rayer la surface.

- Ne jamais utiliser de solvants à base de pétrole tels qu'essence, diluant ou benzine pour nettoyer le pare-brise. De même, ne pas utiliser de détachants acide ou alcalin.

Essuyer immédiatement le liquide de frein ou de batterie renversé, car ils peuvent endommager la surface en plastique.


- Si la motocyclette est laissée bâchée pendant une longue durée de temps, la garer à l'ombre. Garer une motocyclette recouverte d'une bâche à la lumière directe du soleil peut entraîner une déformation du pare-brise à cause de l'accumulation de chaleur sous la bâche.
- Vérifier fréquemment les fixations de pare-brise, et resserrer si nécessaire.

## INSTALLATION

1. Installer la visière de compteur.


**(Uniquement VTX1800F)**

VISIERE DE COMPTEUR  
Décoller la partie détachable adhésive avant de fixer.

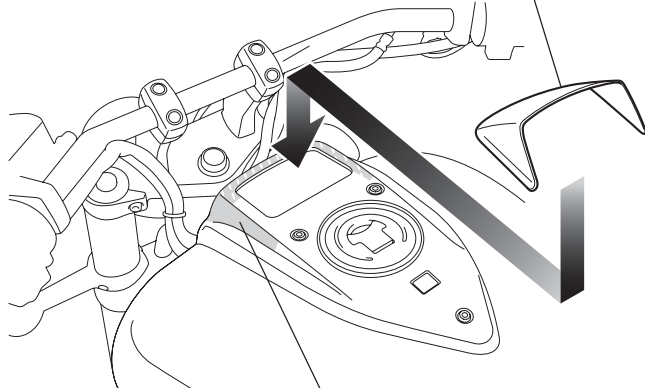

ALCOOL ISOPROPYLIQUE  
Nettoyer à fond la zone où sera fixée la visière de compteur.

2. Déposer les boulons, de la manière indiquée.

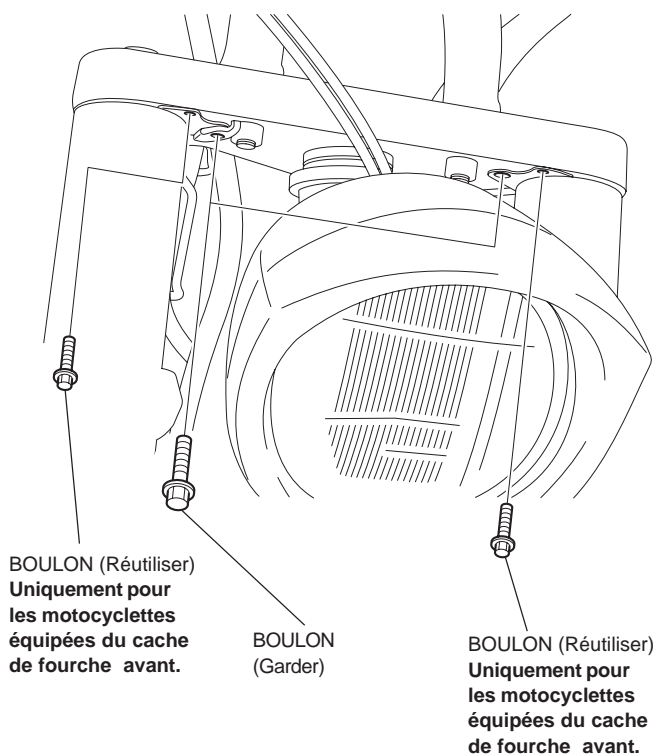

3. Installer l'armature supérieure, de la manière indiquée.

**Vue latérale**

TE SUPERIEUR



ARMATURE SUPERIEURE

PHARE


ARMATURE SUPERIEURE

BOULON  
(Réutiliser)


BOULON A  
COLLERETTE DE 8 mm

BOULON  
(Réutiliser)


Acheminer les câbles de commande des gaz, installer le guide de durite, de la manière indiquée.

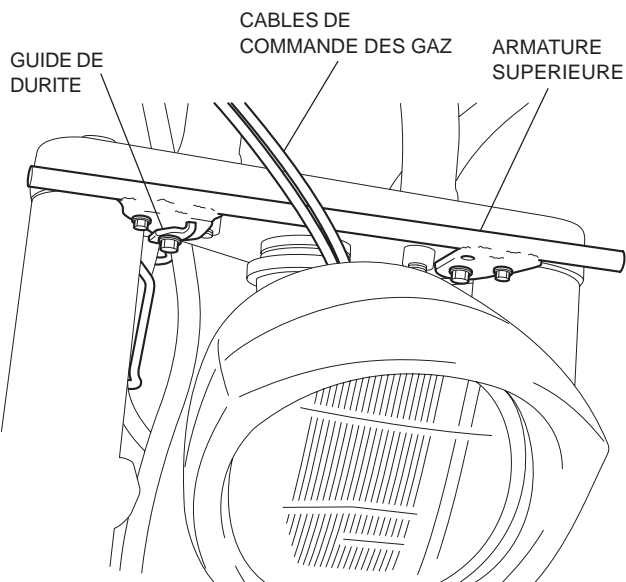



4. Déposer les pièces indiquées dans l'illustration.

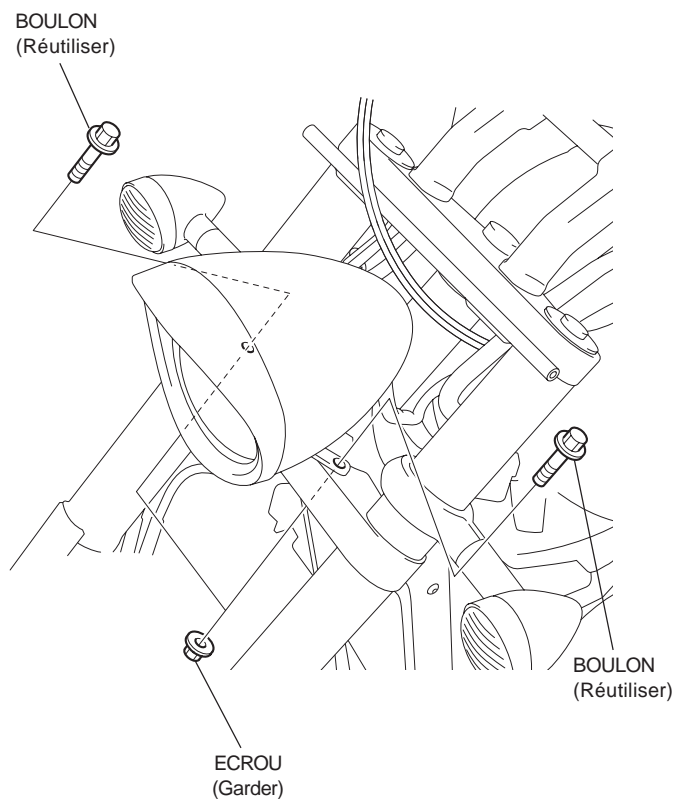

5. Installer l'armature inférieure, de la manière indiquée.

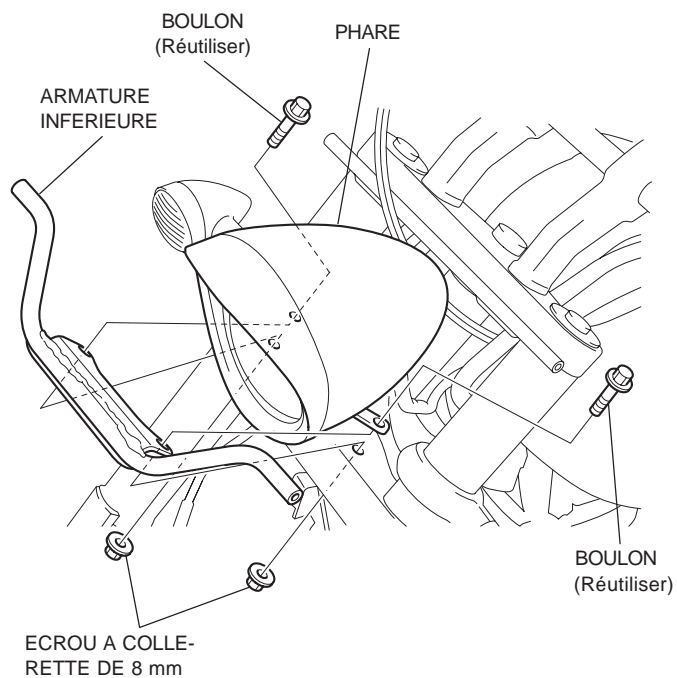


6. Installer les rondelles isolantes, de la manière indiquée.

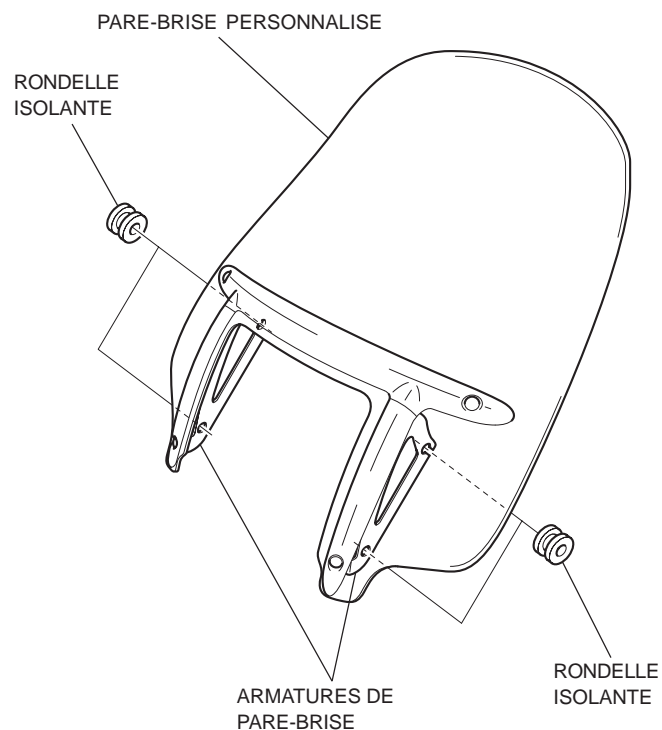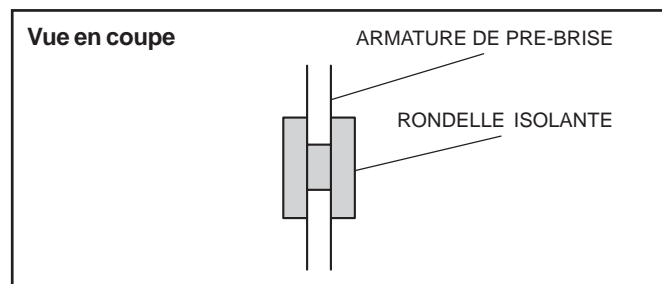



7. Poser sans serrer le sous-ensemble de pare-brise personnalisé, de la manière indiquée.

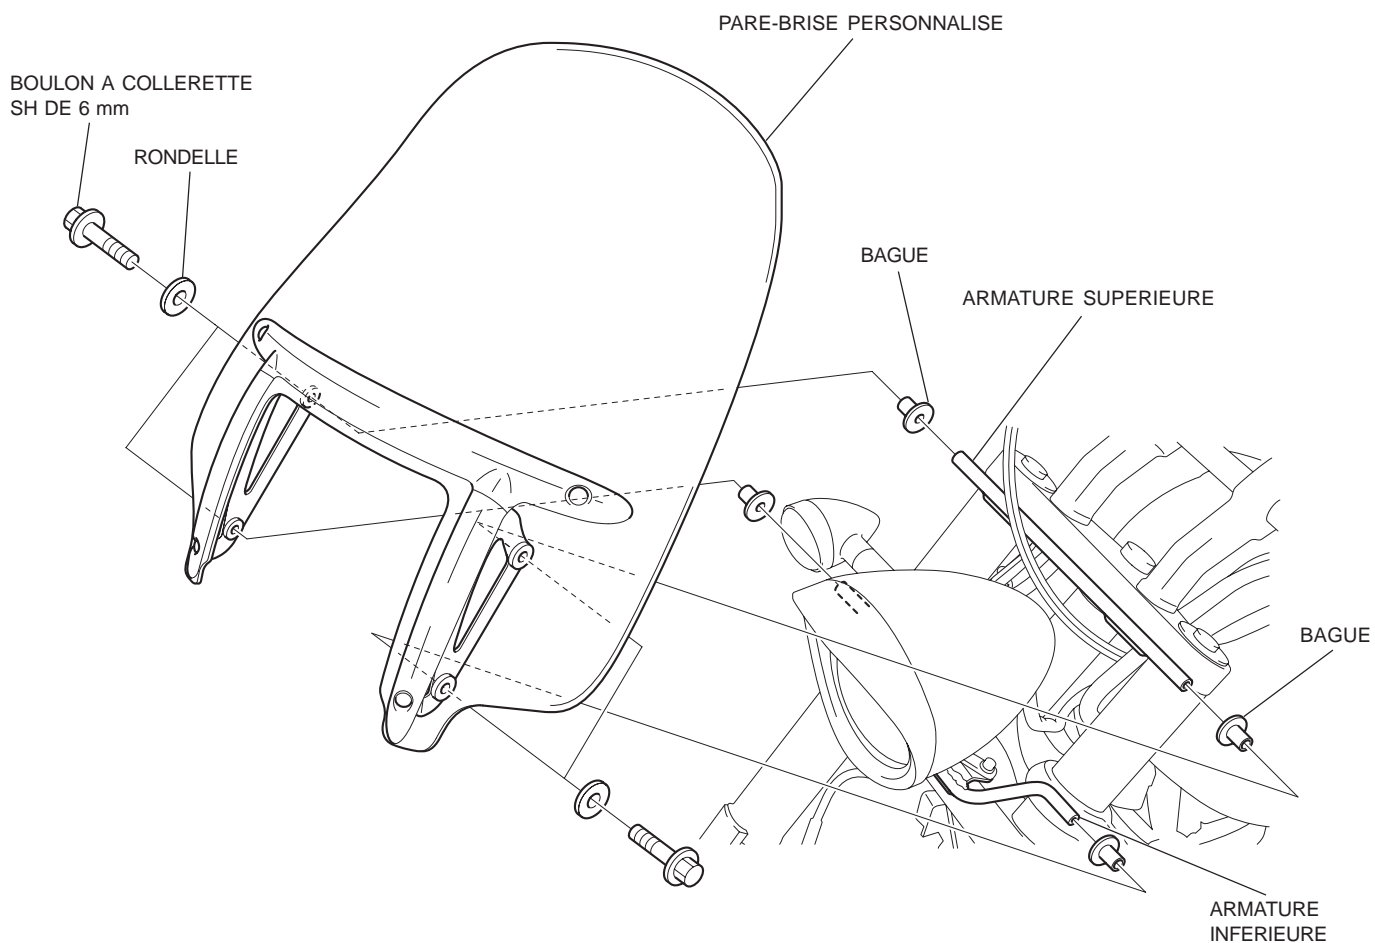

8. Vérifier si le pare-brise personnalisé est positionné de manière égale sur les deux côtés, puis serrer les boulons.

